



VORSICHER

SMART · ALARM · SERVICE




Benutzerhandbuch für das VORSICHER-Alarmsystem

www.vorsicher.de  0800 444 44 22


Alarmsystem ausschalten



Tastatur



1. Öffnen Sie die Eingangstür. Die Tastatur beginnt ein Eingangsverzögerungssignal auszugeben. Die Anzeige  leuchtet auf.
2. Geben Sie Ihren persönlichen Benutzercode ein .
3. Die Anzeige  erlischt.
4. Ein Systemabschaltsignal ertönt.

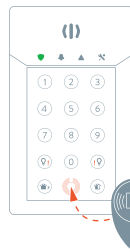
Kontaktloser Schlüssel



1. Öffnen Sie die Eingangstür. Die Tastatur beginnt ein Eingangsverzögerungssignal auszugeben. Die Anzeige  leuchtet auf.
2. Bringen Sie Ihren kontaktlosen Schlüssel in die Nähe des Lesers an der Tastatur.
3. Die Anzeige  erlischt.
4. Ein Systemabschaltsignal ertönt.

Fernbedienung



1. Drücken Sie die Taste .
2. Die entsprechende LED blinkt und leuchtet dann für 3 Sekunden auf.
3. Ein Systemabschaltsignal ertönt.

App

Mit der App können Sie das System abstellen.

1. Gesamtschutzmodus
2. Modusauswahl
3. Ausgeschaltet



Abbruch eines Fehlalarms

Wenn ein Fehlalarm aufgetreten ist, können Sie die Abfahrt des Interventionsteams abbrechen, indem Sie einfach das System auf die übliche Weise deaktivieren oder die VORSICHER-Alarmzentrale anrufen:

0800 444 44 22


Zusätzliche Funktionen

Ändern der Tonsignal-Lautstärke



1. Drücken und halten Sie die Tasten 1 und 3, bis Sie einen doppelten Signalton hören. Alle Anzeigen leuchten auf.




2. Drücken Sie die Taste . Warten Sie auf den aktuellen Signalton und dann auf einen hohen Signalton. Die Anzeigen beginnen zu blinken.



3. Wählen Sie die Lautstärke mit den Tasten von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum). Die Standardeinstellung ist der Lautstärkepegel 3. Warten Sie auf das Audiosignal der neu gewählten Stufe und dann auf einen hohen Signalton.





4. Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu speichern. Nach 10 Sekunden ertönt ein doppelter Signalton. 4 Anzeigen leuchten nacheinander auf und gehen dann aus.



Systemabfrage

Fernbedienung

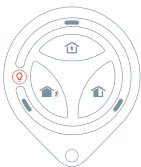

1. Drücken und halten Sie die Taste  für 2 Sekunden.



2. Die Anzeigen leuchten abwechselnd auf und zeigen den aktuellen Status des Systems an.

App

Mit der App können Sie immer den Status des Systems überprüfen.




1. Ausgeschaltet
2. Gesamtschutzmodus
3. Nachtmodus



Alarmsystem in den Gesamtschutzmodus schalten



Tastatur



1. Drücken Sie die Taste .
2. Geben Sie Ihren persönlichen Benutzercode ein .
3. Die Anzeige  leuchtet auf. Das Scharfschaltsignal ertönt.
4. Verlassen Sie die Räumlichkeiten, sobald das Countdownsignal beginnt.


Kontaktloser Schlüssel



1. Drücken Sie die Taste .
2. Bringen Sie Ihren kontaktlosen Schlüssel in die Nähe des Lesers an der Tastatur.
3. Die Anzeige  leuchtet auf. Das Scharfschaltsignal ertönt.
4. Verlassen Sie die Räumlichkeiten, sobald das Countdownsignal beginnt.

Fernbedienung



1. Verlassen Sie die Räumlichkeiten.
2. Drücken Sie die Taste .
3. Die entsprechende LED blinkt und leuchtet dann für 3 Sekunden auf.
4. Das Scharfschaltsignal ertönt.

App


Mit der App können Sie das System einschalten.




1. Ausgeschaltet
2. Modusauswahl
3. Gesamtschutzmodus



Nachtmodus

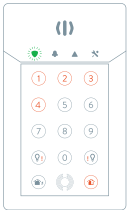

Tastatur



1. Drücken Sie die Taste .
2. Geben Sie Ihren persönlichen Benutzercode ein .
3. Die LED  blinkt.

Kontaktloser Schlüssel




1. Drücken Sie die Taste .
2. Bringen Sie Ihren kontaktlosen Schlüssel in die Nähe des Lesers an der Tastatur.
3. Die LED  blinkt.



Während des Nachtmodus ertönen Scharfschalt- und Countdownsignal nicht. Um den Systemstatus zu überprüfen, drücken Sie eine beliebige Taste.

Fernbedienung



1. Drücken Sie die Taste .
2. Die entsprechende LED blinkt und leuchtet dann für 3 Sekunden auf.

App

Mit der App können Sie das System einschalten.

1. Ausgeschaltet
2. Modusauswahl
3. Nachtmodus



Verwaltung von Benutzercodes und kontaktlosen Schlüsseln

(De-)Aktivieren eines Benutzers



1. Halten Sie die jeweilige Benutzernummerntaste (0 bis 9) gedrückt, bis Sie einen doppelten Signalton hören. Alle Anzeigen leuchten auf.



2. Geben Sie den Hauptcode des Hauptbenutzers ein (X X X X).



Alle Anzeigen blinken.



3a. Um den Benutzer (Code und kontaktlosen Schlüssel) zu deaktivieren, drücken Sie die Taste. Ein hoher Signalton ertönt.



3b. Um den Benutzer (Code und kontaktlosen Schlüssel) zu aktivieren, drücken Sie die Taste. Ein hoher Signalton ertönt.



4. Nach 10 Sekunden ertönt ein doppelter Signalton. 4 Anzeigen leuchten nacheinander auf und erlöschen.



Löschen eines Benutzers



1. Halten Sie die jeweilige Benutzernummerntaste (0 bis 9) gedrückt, bis Sie einen doppelten Signalton hören. Alle Anzeigen leuchten auf.



2. Geben Sie den Hauptcode des Hauptbenutzers ein (X X X X).

Alle Anzeigen blinken.



3. Geben Sie „0000“ ein und warten Sie auf einen hohen Signalton.



4. Geben Sie erneut „0000“ ein und warten Sie auf einen hohen Signalton.



x2

5. Nach 10 Sekunden ertönt ein doppelter Signalton. 4 Anzeigen leuchten nacheinander auf und erlöschen.



Hinzufügen eines kontaktlosen Schlüssels

1. Halten Sie die jeweilige Benutzernummerntaste (0 bis 9) gedrückt, bis Sie einen doppelten Signalton hören.



Alle Anzeigen leuchten auf.



2. Geben Sie den Hauptcode des Hauptbenutzers ein (X X X X).



Alle Anzeigen blinken.



3. Bringen Sie Ihren kontaktlosen Schlüssel in die Nähe des Lesers an der Tastatur und warten Sie auf einen hohen Signalton.




4. Nach 10 Sekunden ertönt ein doppelter Signalton. 4 Anzeigen leuchten nacheinander auf und erlöschen.







Zum Aktivieren/Deaktivieren von kontaktlosen Schlüsseln kontaktieren Sie bitte den technischen Support oder benutzen Sie die VORSICHER-App.



Benutzercodes verwalten


Erstellen und Ändern von Benutzercodes


-  1. Halten Sie die jeweilige Benutzer-nummertaste (0 bis 9) gedrückt, bis Sie einen doppelten Signalton hören.

Alle Anzeigen leuchten auf.

-  2. Geben Sie den Hauptcode des Hauptbenutzers ein (X X X X).

Alle Anzeigen blinken.

-  3. Geben Sie 4 Ziffern des neuen Benutzercodes ein und warten Sie auf einen hohen Signalton.

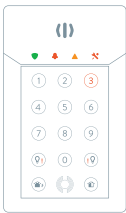 4. Geben Sie wiederholt 4 Ziffern des neuen Benutzercodes ein und warten Sie auf einen hohen Signalton.
-  5. Nach 10 Sekunden ertönt ein doppelter Signalton.

4 Anzeigen leuchten nacheinander auf und erlöschen.




Bedingungen und Empfehlungen

Schalten Sie den **Gesamtschutzmodus** (alle Geräte aktiv) immer ein, wenn Sie das Objekt als Letzter verlassen.

Der **Nachtmodus** (nur einzelne Geräte aktiv) schützt zwar die Fenster und Türen Ihres Hauses – trotzdem können Sie sich innerhalb Ihres Hauses frei bewegen und sind so vor jeglicher äußeren Gefahr geschützt.

Ein **Benutzer** ist eine Person, die das System unter Verwendung eines Benutzercodes oder eines kontaktlosen Schlüssels ein- und ausschalten kann. Es können bis zu 10 Benutzer registriert werden. Jedem Benutzer entspricht eine Taste auf der Tastatur (0-9).

 **Wichtig:** Weisen Sie nicht verschiedenen Benutzern gleiche Benutzercodes oder kontaktlose Schlüssel zu.

Hauptcode und **Hauptschlüssel** sind Code und kontaktloser Schlüssel des Hauptnutzers im System (Taste 1). Mit ihrer Hilfe können Sie die Systemeinstellungen ändern und andere Benutzer verwalten.

Hinweis: Für die Programmierung des Systems können Sie den Hauptschlüssel anstelle des Hauptcodes verwenden. In der Werkseinstellung ist der Hauptcode „1234“.

 **Wichtig:** Ändern Sie aus Sicherheitsgründen den Hauptcode nach der Installation des Systems.

Weisen Sie verschiedenen Benutzern verschiedene Benutzercodes zu. Auf diese Weise werden Sie anhand der Ereignishistorie in der App immer nachvollziehen können, wer und wann das System ein- und ausgeschaltet hat.


Verwenden Sie einen kontaktlosen Schlüssel, um das Ein-/Ausschalten zu vereinfachen. Wenn Sie einen kontaktlosen Schlüssel benutzen, muss kein Benutzercode eingegeben werden.



Die Deaktivierung eines Benutzers (im Gegensatz zum Löschen eines Benutzers) wird verwendet, um den Zugriff des Benutzers auf das System zu blockieren.

 **Wichtig:** Löschen Sie nicht den Hauptcode.

Alarmknopf

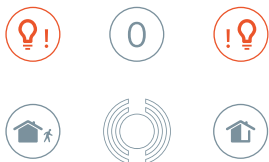Tastatur





1. Drücken und halten Sie die Tasten  und  für 2 Sekunden. Beide Anzeigen leuchten auf.



2. Ein Alarmsignal wird an die VORSICHER-Alarmzentrale gesendet.

Fernbedienung



1. Drücken und halten Sie die Tasten  und  für 2 Sekunden. Beide Anzeigen leuchten auf.



2. Ein Alarmsignal wird an die VORSICHER-Alarmzentrale gesendet.



ACHTUNG! Die Benachrichtigung der VORSICHER-Alarmzentrale über die Fernbedienung ist nur bei Ihnen vom Objekt aus möglich: Die Fernbedienung muss mit der Steuereinheit in Funkverbindung stehen!

App



Um die VORSICHER-Alarmzentrale zu benachrichtigen, klicken Sie auf den Alarmknopf in der VORSICHER-App.

Tastaturanzeige



Gesamtschutzmodus



Es gab einen Alarm. Um die Anzeige zurückzusetzen, geben Sie den Benutzercode ein.



Nicht geschlossene Tür oder Fenster mit Tür- / Fensterkontakt



Kontaktieren Sie den technischen Support.



Nachtmodus (oder Teilüberwachung)



Kontaktieren Sie den technischen Support.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur einzuschalten und den aktuellen Status des Systems zu ermitteln.

Bei weiteren Fragen rufen Sie unseren Kundendienst an:

0800 444 44 22

www.vorsicher.de